




Accu-zij-trekaandrijving SAMB201

Handleiding

Compatibel met:

- Oplader SAN 801

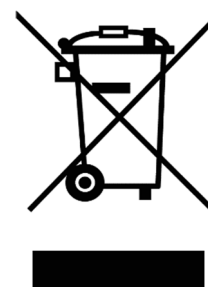

09-2020

I. Kenmerken in één oogopslag

1. Onderste en bovenste eindposities zijn instelbaar en blijven opgeslagen, ook als de motor niet meer wordt aangedreven.
2. Omschakelbaar tussen stap-voor-stap en continue beweging. De fabrieksinstelling is geleidelijk.
3. Draairichting eenvoudig aanpasbaar aan de richting van de kettingtakel.
4. Bidirectionele communicatie met exacte positiebepaling. Betrouwbare weergave in de app.
5. Zekering tegen overspanning.
6. Stopmechanisme voor obstakeldetectie.
7. Energiebesparende Bluetooth-functie, intelligente app-bediening.
8. Rotatiesnelheid instelbaar via app.
9. Exacte schakelklokfunctie in combinatie met de app.
10. Krachtige accu met lange gebruiksduur per acculading.
11. Automatische, helderheidsafhankelijke regeling door lichtsensor.

II. Technische gegevens


Omschrijving	Stroomvoorziening	Zonnepaneel specificatie	Stroomsterkte	Snelheid	Koppel	Nominale stroom	Batterij capaciteit
SAMB201	Oplader 8,4VDC	12V/0.3W	1.8A	20-40rpm	0.45Nm	1A	7.4VDC/1000mAh

III. Belangrijkste uitleg




IV. Vergadering


1. Om de functionaliteit niet te beïnvloeden, moet het apparaat in een droge omgeving worden geïnstalleerd. Direct zonlicht moet worden vermeden vanwege oververhitting.

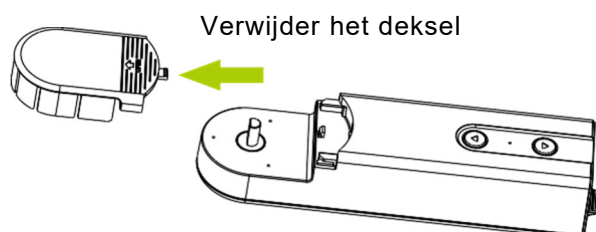


2. Zoek de juiste draaiknop.

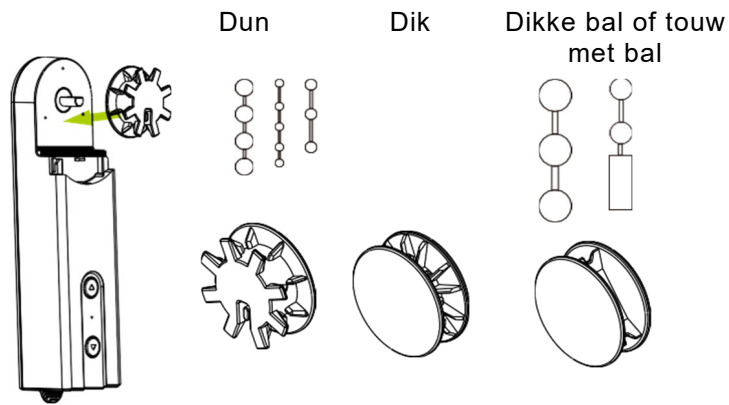


3. Het treksysteem moet stevig worden verankerd.

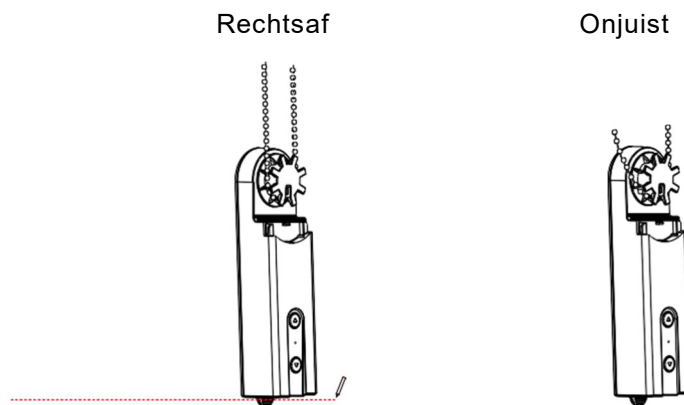


4. Bevestiging van de beugel (lijmen of boren).

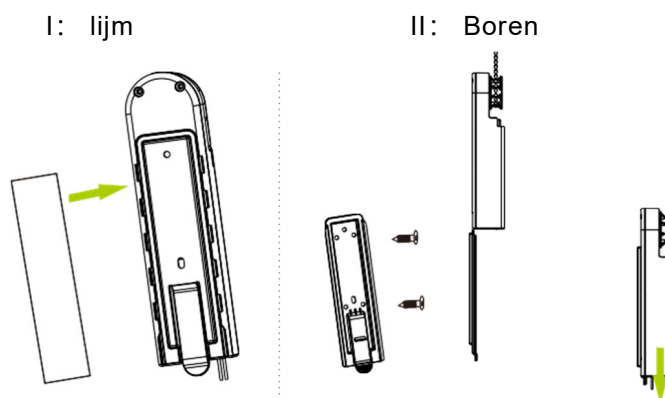

5. Afstellen van de beschermkap aan de kettingtakel. Verwijder, afhankelijk van de kettingtakel, de plastic platen en stel de kap af.

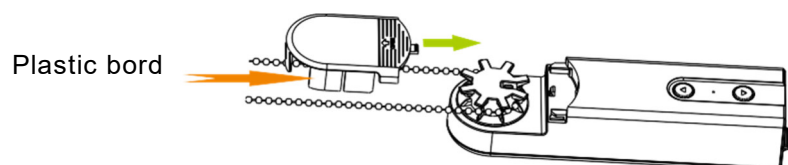

6. Sluit de optionele zonnensensor aan op de motor. Zorg ervoor dat de kabel niet gedraaid is.

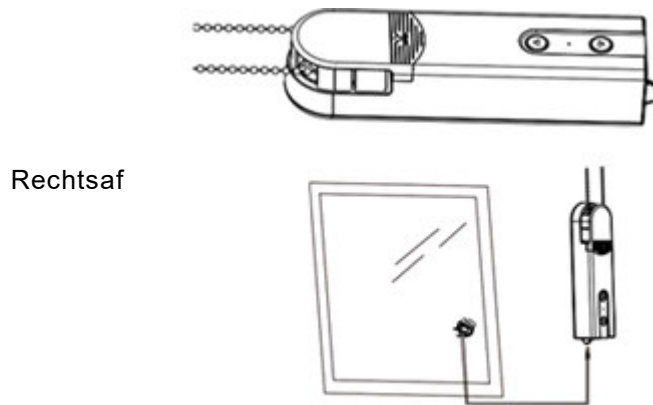

Notitie:


Zorg ervoor dat er geen kabels de beweging van de jaloezie of het rolgordijn hinderen.

V. Instellingen

1. Aanzetten und uitschakelen



2. Motorbedrijfsmodus (incrementeel of continu)

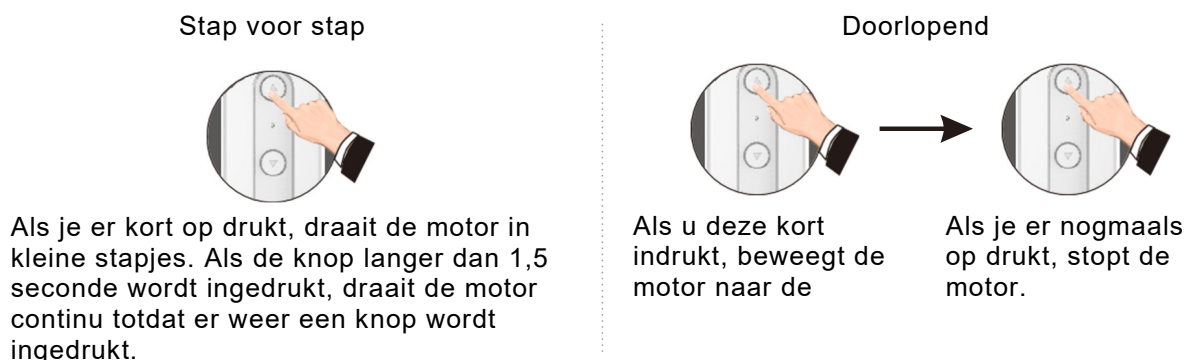

Notitie:

De stapsgewijze modus is met name geschikt voor fijnafstemming.

3. Wijziging van bedrijfsmodi



Druk 5 keer snel achter elkaar op de SET-knop.



De LED knippert 3 keer blauw. De motor is van modus veranderd.

4. Verander de rijrichting



Druk tegelijkertijd op de knoppen omhoog en omlaag gedurende 3 seconden.



De LED knippert 3 keer blauw. De motor is van richting veranderd.

5. Stel de bovenste eindpositie in




Druk 3 seconden op de SET-knop.



De LED licht rood op.



Druk op de UP-toets om de bovenste eindpositie in te stellen.

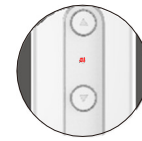

De LED knippert snel rood.



Verplaats de motor naar de gewenste positie.



Druk nogmaals 3 seconden op de SET-knop.



De LED knippert 3 keer blauw.




De motor heeft de bovenste eindpositie opgeslagen.

Notitie:

Houd de SET-knop ingedrukt totdat de LED rood oplicht (meestal na 3 seconden). Laat de knop los. De aandrijving is nu in de instelmodus. Als de motor zich in de instelmodus bevindt, heeft u in principe 30 seconden om verdere gegevens in te voeren. Reageert u niet binnen deze tijd, dan verlaat de motor automatisch de instelmodus.

6. Stel de onderste eindpositie in

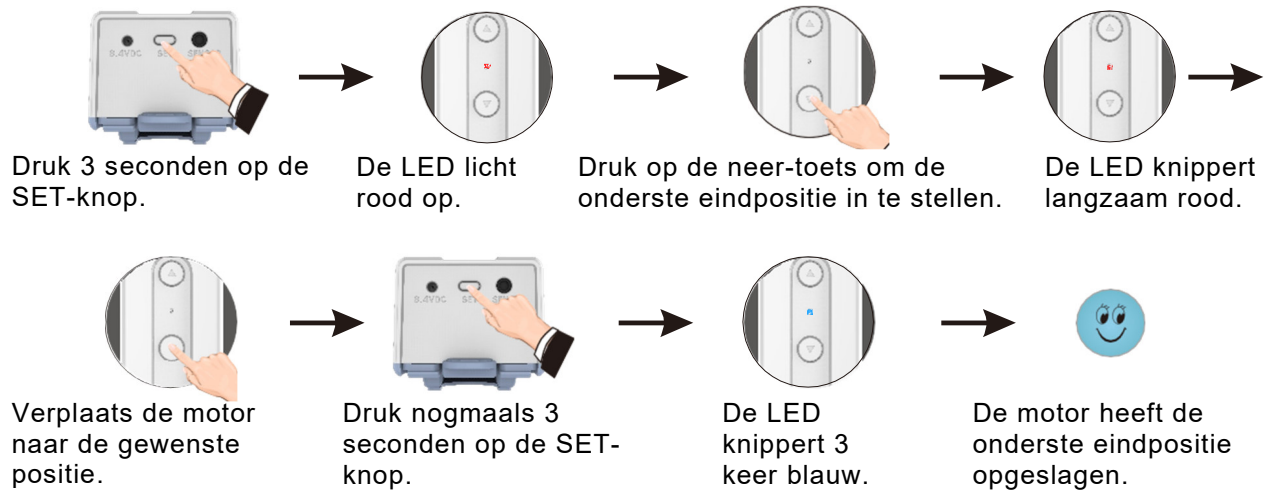

7. Resetten naar fabrieksinstellingen



Notitie:


Na resetten naar de fabrieksinstellingen worden de eindposities, de snelheid, de rijrichting, het apparaatwachtwoord, de bewegingsmodus, het gordijntype, de instellingen voor de zon- en privacymodus en de tijdstellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Gevaar:

Let op: na elke verwijdering en plaatsing van de ketting of kabeltakel moeten de eindposities worden gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd.

VI. App instellingen



1. Download de " Blind Engine " app

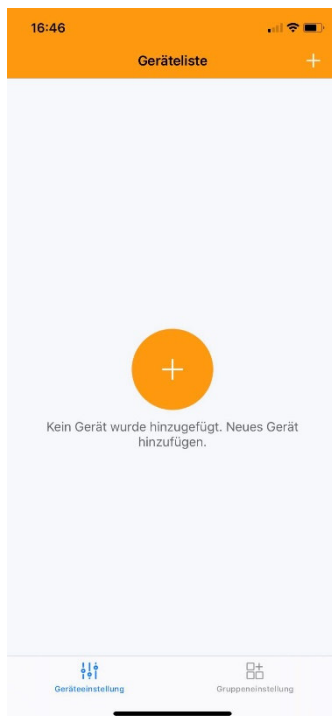

Selecteer in de "+" om een apparaat toe te voegen. De app begint met zoeken naar het apparaat. Voer vervolgens het apparaatwachtwoord in om verbinding te maken met het apparaat. Eerste wachtwoord: 8888.

Notitie: De app kan maximaal 7 apparaten beheren.

2. Instellen van het gordijntype

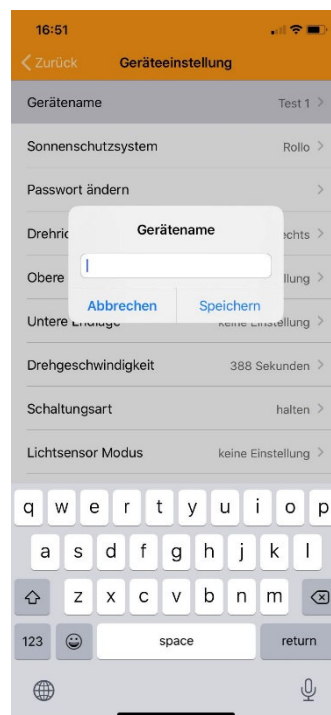
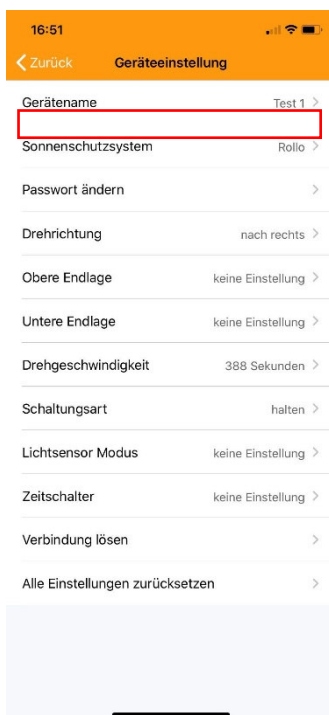


Als de verbinding met succes tot stand is gebracht, roept u de instellingeninterface op om verdere instellingen uit te voeren.

Wijst een geschikte apparaatnaam toe. Opmerking: er zijn maximaal 18 letters toegestaan.

Nadat u het gordijntype heeft geselecteerd, klikt u op "Opslaan" om de instelling van het gordijntype te voltooien.

3. Verandering van het APP-wachtwoord

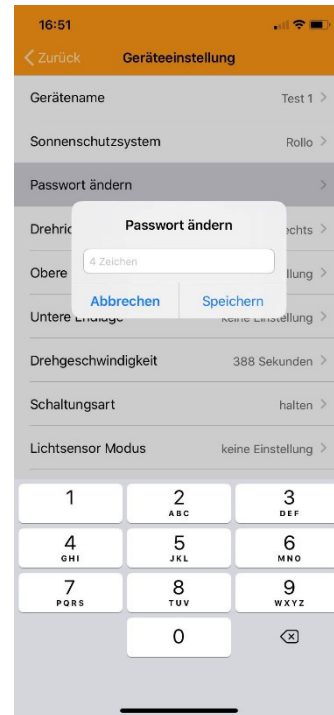
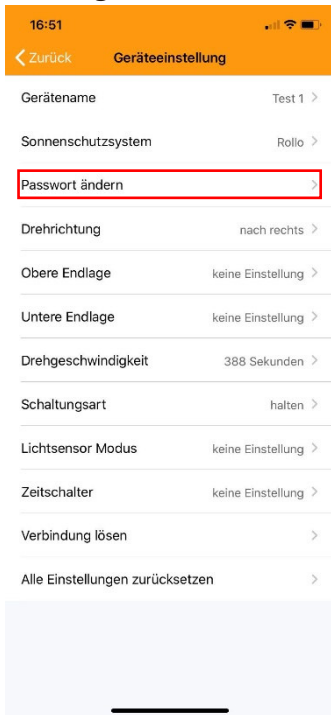


Selecteer de gordijninstelling en klik op "Wachtwoord wijzigen".

Voer het apparaatwachtwoord in om verbinding te maken met het apparaat of wijzig het wachtwoord. Het standaard wachtwoord is: 8888.

4. Eindpositie instellen (bovenste eindpositie / onderste eindpositie)


Notitie: De motor bevindt zich in stapmodus terwijl de eindposities worden ingesteld.

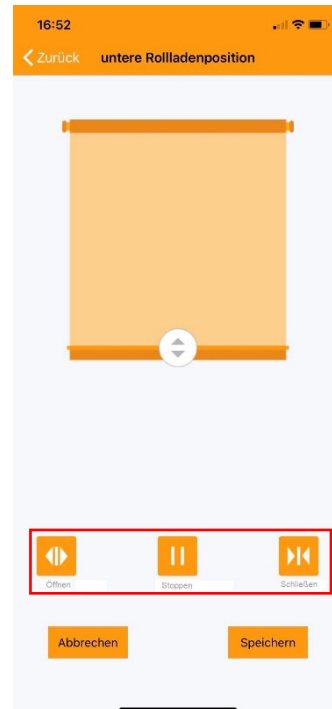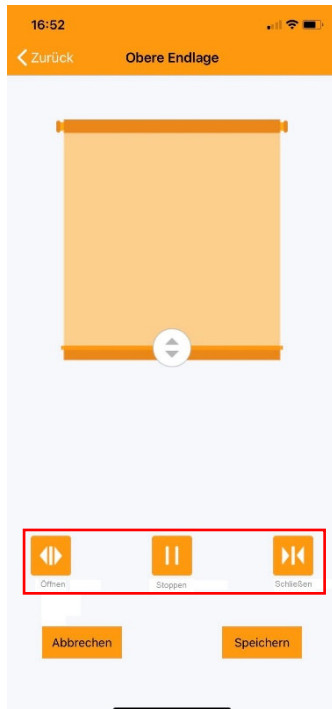


Gebruik de "Open", "Close" en "Stop" knoppen om het gordijn in de ideale positie te brengen. Klik op "Opslaan" om de instelling van de bovenste limietpositie op te slaan.

Gebruik de "Open", "Close" en "Stop" knoppen om het gordijn in de ideale positie te zetten en klik op "Opslaan" om de ondergrensinstelling op te slaan.

5. Tijdplannen

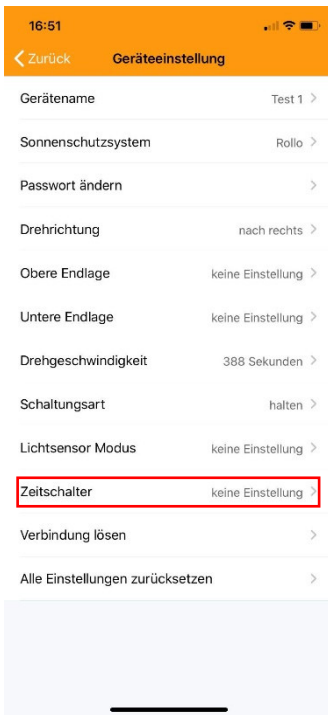


1. Selecteer "Timers" om schema's in te stellen.

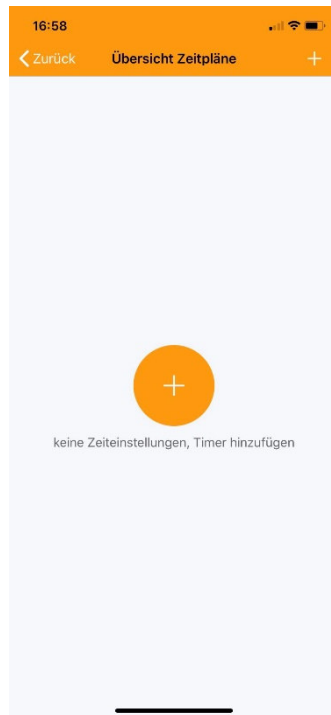


2. Selecteer in de "+" om een tijdstelling toe te voegen.




3. Selecteer eerst de doelpositie van het gordijn, selecteer vervolgens de tijd en selecteer vervolgens "Kopiëren" om de interface voor selectie van weekdays te openen; of selecteer 'elke dag herhalen'.

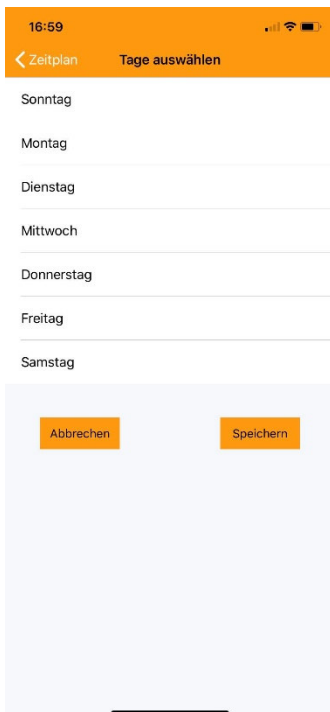

4. Nadat u de dag van de week heeft geselecteerd, klikt u op "Opslaan" om uw selectie te voltooien.

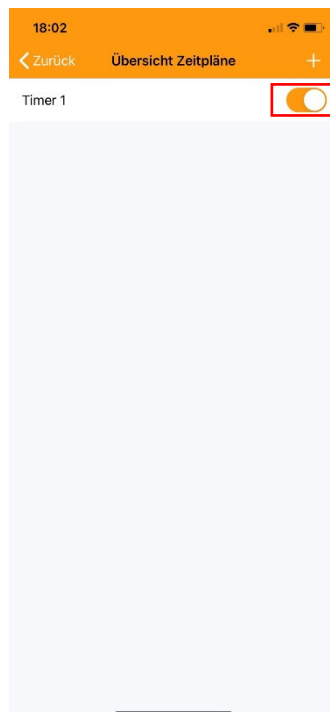

5. Met de schakelaar kun je elke timing activeren / deactiveren.

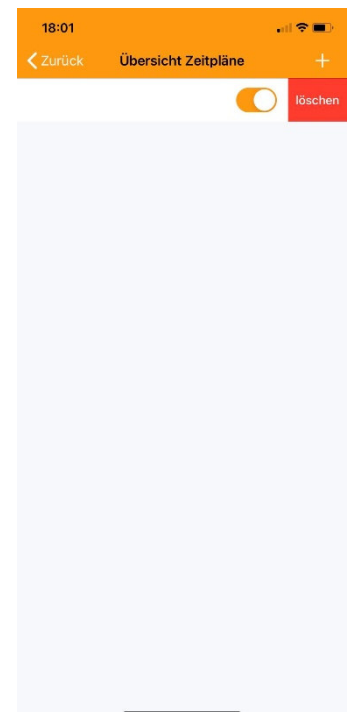


6. Om een timing uit de schemalist te verwijderen, veegt u naar links over de timing en tikt u op Verwijderen.

Notitie:

- A. De schemamodus kan alleen worden gebruikt onder de voorwaarde dat de eindposities zijn ingesteld.
- B. U kunt maximaal 4 schema's maken.
- C. Elke keer dat de batterij van het apparaat leeg was, moesten de motoren opnieuw worden aangesloten op de app om de tijd te synchroniseren.

6. Instellingen voor zon- en privacymodus

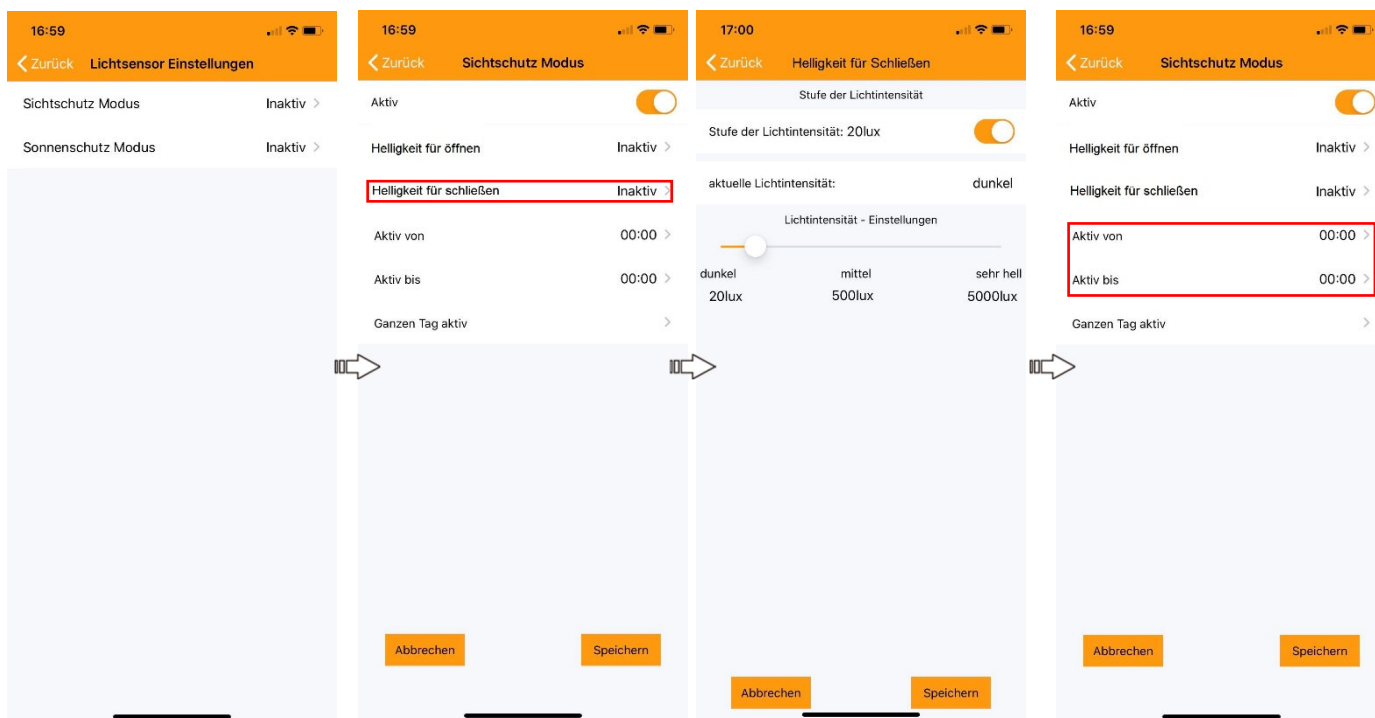

1. Selecteer een specifieke modus, bijv. de privacymodus.

2. Selecteer of u de functie voor detectie van lichtintensiteit wilt inschakelen.

3. Verplaats de schuifregelaar om de lichtintensiteit te selecteren en klik op Opslaan om uw selectie te voltooien.




4. Klik op "Actief van" en "Actief tot" om de tijdsperiode voor de lichtdetectie in te stellen, bijv. B. 9:00 - 19:00 uur; of "De hele dag actief". Klik na het voltooien van de instelling op "Opslaan" om de instellingen voor de privacy- en zonweringsmodus te voltooien.

Notitie:

- A. Eisen Eindposities zijn ingesteld en de lichtsensor is aangesloten.
- B. U kunt slechts één van de twee modi tegelijk kiezen.

7. Groepsinstelling




Notitie: U kunt maximaal 6 groepen toevoegen.

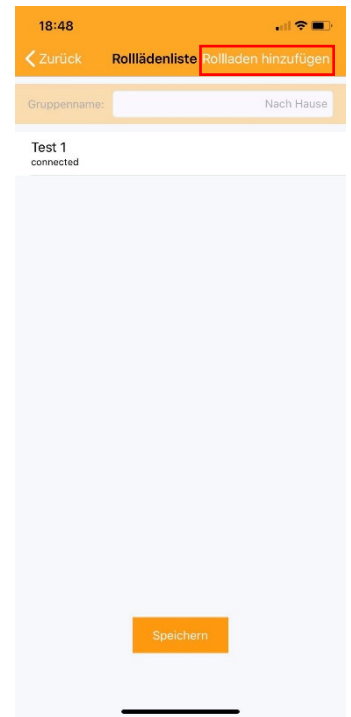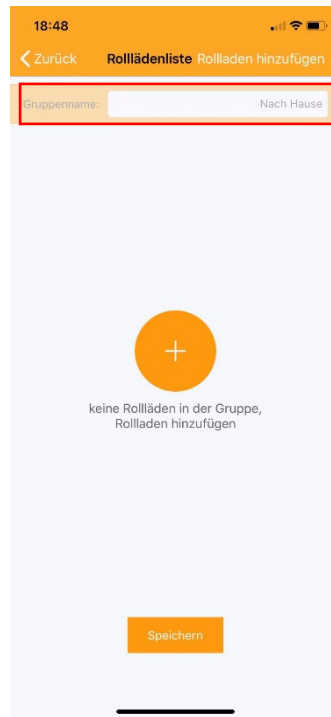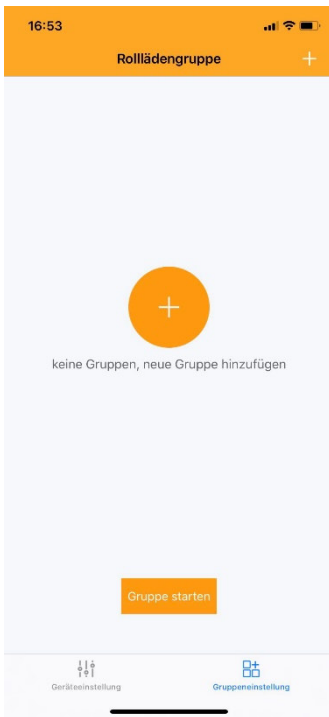

1. Selecteer "Groepsinstelling" in de rechter benedenhoek en klik op "+" om een groep toe te voegen.

2. Klik op "Groepsnaam" om de groep een naam te geven. Voer een groepsnaam in, bijv. B. Home en klik vervolgens op Opslaan.

3. Klik op "Rolluik toevoegen" om een apparaat toe te voegen.

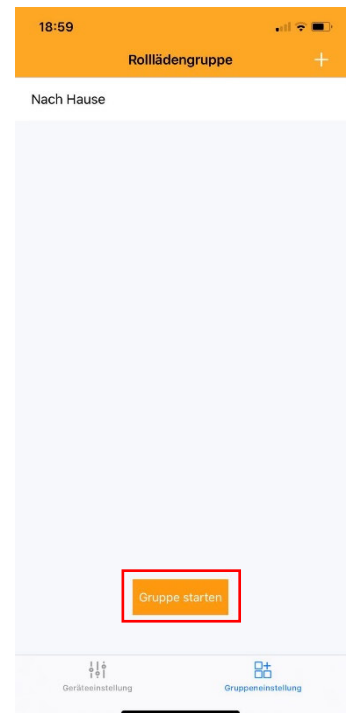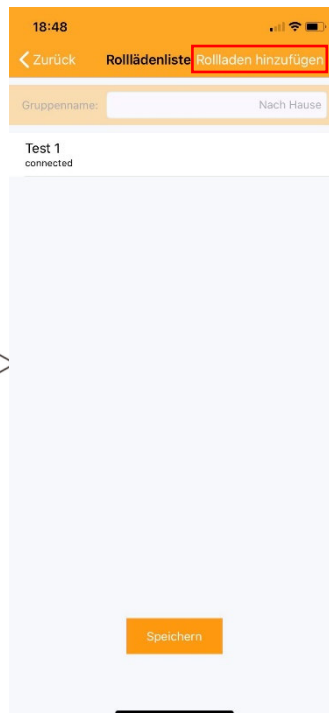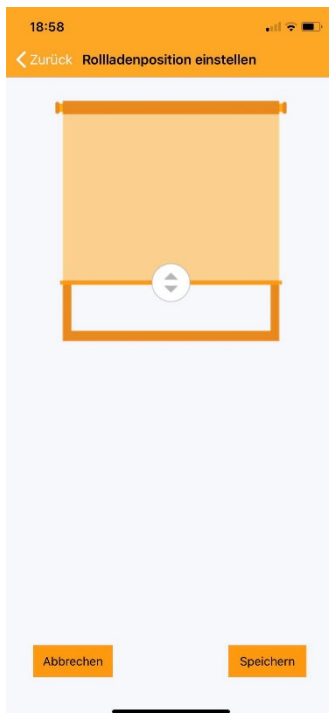

5. Nadat u de gordijnpositie heeft ingesteld, klikt u op Opslaan om de instelling van de gordijnpositie te voltooien.

6. U kunt meerdere apparaten in groepen toevoegen.

7. Selecteer een groep en klik op "Start groep" zodat de geselecteerde apparaten naar de gewenste positie gaan.

VII. Algemene probleemoplossing

Aantal	Foutbeschrijving	Oorzaak van het probleem	Oplossing
1	Nadat de motor is geïnstalleerd en van stroom is voorzien, zal de motor niet draaien of langzaam starten.	overbelasten Onjuiste installatie zal ertoe leiden dat onderdelen de motor blokkeren.	Vervang de motor. Kies er een die bij de lading past Controleer of de accessoires correct zijn geïnstalleerd .
2	De motor stopt plotseling terwijl hij draait.	Stroomstoring Uitschakelbeveiliging bij weerstand (obstakeldetectie).	Laad de batterij op Controleer of er iets vastzit of dat de belasting de limiet overschrijdt.
3	Als de motor wordt opgeladen, draait de motor niet.	De oplaadkabel wordt in de SENSOR-aansluiting gestoken.	Sluit de oplaadkabel aan op de oplaadpoort.

Notitie: Sluit de 8,4 VDC-aansluiting en de SENSOR-aansluiting van de kabelmotor aan volgens de markering.